


# MDA-250

## Houten CD-/DAB-muziekcentrum

### Snelstartgids

#### Voorpaneel & Locatie van Bedieningen

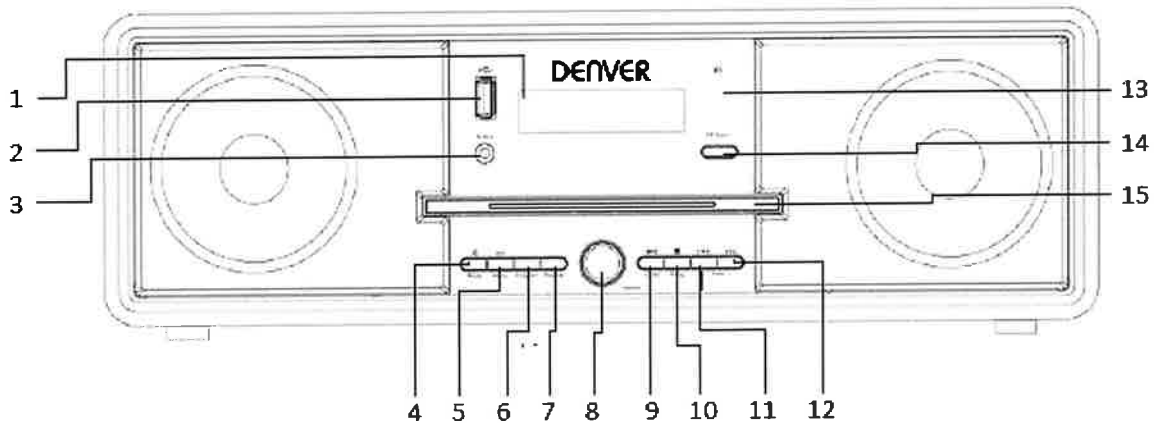

- |                     |                             |                                |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. LCD-Scherm       | 6. Programmeer-knop         | 11. Toets Vorige/Afstemmen -   |
| 2. USB-poort        | 7. Herhaaltoets             | 12. Toets Volgende/Afstemmen + |
| 3. AUX IN           | 8. Draaiknop Volume +/-     | 13. IR-SENSOR                  |
| 4.  /Stand-Knop     | 9. Start-/Pauze-/Entertoets | 14. CD uitwerpen               |
| 5. Info-/Menu-toets | 10. Stop-/Slaaptoets        | 15. CD-Klepje                  |

#### Afstandsbediening



#### Bluetooth

De Bluetooth-paringnaam voor dit apparaat is MDA-250.



Om uw Bluetooth-functie voor muziekstreaming te activeren, dient u eerst op uw mobiele telefoon naar deze BT-naam te zoeken, deze te selecteren en de paring te bevestigen.

# MDA-250

## Houten CD-/DAB-muziekcentrum

### Snelstartgids

#### Uw Apparaat Voor Het Eerst Inschakelen

1. Rol de draadantenne volledig uit en steek deze in de ANT-ingang.
2. Sluit de AC-voedingskabel aan op de corresponderende AC-voedingsingang.
3. Druk eenmaal op de toets  /**Mode** om het systeem in te schakelen, automatisch de DAB-modus te openen en een automatische scan uit te voeren. Nadat de scan eenmaal is voltooid, zal het eerste alfanumerieke station worden geselecteerd en is het muziekcentrum gereed voor gebruik.
4. Druk meerdere keren op de toets  /**Mode** om van modus te wisselen.

#### Klok Instellen

Houd de toets **Info/Menu** in de stand-by-modus ingedrukt totdat "Clock set" wordt weergegeven, druk vervolgens op de toets **▶II** om "Clock set" te openen en u kunt nu "Auto sync" of "Manual set" selecteren - druk meerdere keren op de toets **I◀◀** of **▶▶I** om te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging nogmaals op de toets **▶II**. Wanneer u "Auto sync" selecteert, dan zal de klok automatisch worden bijgewerkt door de informatie uitgezonden door de stations en hoeft u de klok niet handmatig in te stellen.

#### DAB Automatisch & Handmatig Afstemmen

Houd de toets **Info/Menu** ingedrukt om het "DAB-menu" te openen en selecteer "Autotune" of "Manual tune". Wanneer u "Autotune" activeert, dan zal het apparaat naar alle kanalen op de gehele DAB-band III zoeken en nadat de scan is voltooid, zal het eerste gevonden alfanumerieke station automatisch worden geselecteerd. Druk op de toets **I◀◀** of **▶▶I** en vervolgens op de toets **▶II** om te zoeken en naar andere gevonden stations te luisteren. Wanneer u "Manual tune" selecteert, druk dan op de toets **I◀◀** of **▶▶I** om de DAB-kanalen te doorlopen (5A – 13F). Wanneer het gewenste kanaal op de display verschijnt, druk dan ter bevestiging op de toets **▶II**.

#### Opslaan en Oproepen Van Opgeslagen Zenders

U kunt in de DAB- of FM-modus tot 20 stations als voorkeuzestations opslaan; u kunt op deze manier uw favoriete stations direct selecteren.

1. U kunt een voorkeuzestation opslaan door eerst op het gewenste station af te stemmen en vervolgens de toets **Program** ingedrukt houden totdat de display het voorkeuzenummer weergeeft en knippert.
2. Druk meerdere keren op de toets **I◀◀** of **▶▶I** om het gewenste voorkeuzenummer voor het station te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging nogmaals op de toets **Program**.
3. Herhaal de bovengenoemde procedure om meerdere stations als voorkeuzestation op te slaan.
4. U kunt een opgeslagen station herroepen door eerst eenmaal op de toets **Program** te drukken en vervolgens de toets **I◀◀** of **▶▶I** te gebruiken om de voorkeuzestations omhoog of omlaag te scrollen. Wanneer u het gewenste voorkeuzenummer op de display ziet, druk dan op de toets **▶II**. U kunt ook op de toets **Preset +** of **Preset -** op de afstandsbediening drukken om de voorkeuzestations direct te herroepen.

**MDA-250**  
**Houten CD-/DAB-muziekcentrum**  
**Snelstartgids**

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur MDA-250 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: MDA-250

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik: 2402-2480MHz

Totaal vermogen: 14dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken


[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

# MDA-250

## Wooden CD/DAB Music Centre


### Quick Start Guide

#### Front Panel & Location of Controls

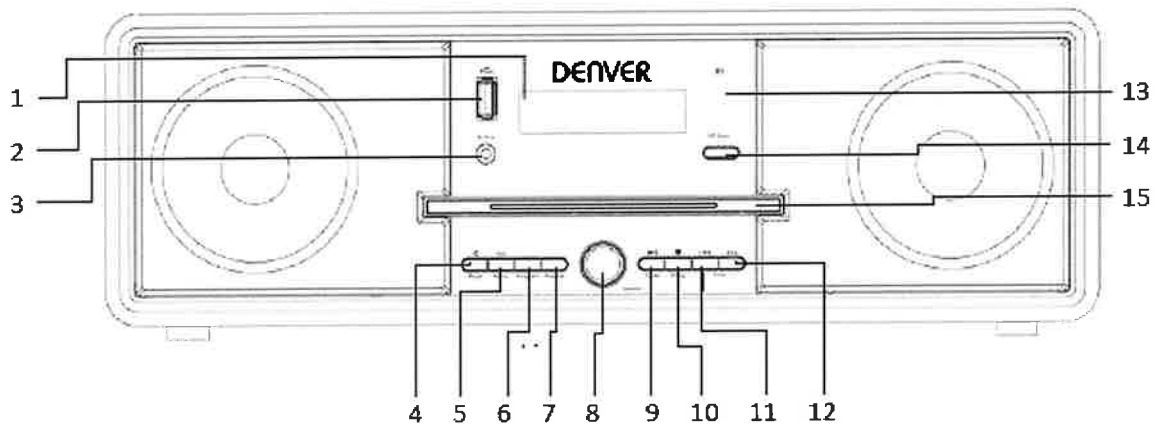

- |                     |                            |                                 |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. LCD Display      | 6. Program Button          | 11. Skip Backward/Tune - Button |
| 2. USB Port         | 7. Repeat Button           | 12. Skip Forward/Tune + Button  |
| 3. AUX In           | 8. Volume +/- Rotary Knob  | 13. IR Sensor                   |
| 4.  /Mode Button    | 9. Play/Pause/Enter Button | 14. CD Eject Button             |
| 5. Info/Menu Button | 10. Stop/Sleep Button      | 15. CD Door                     |

#### Remote Control

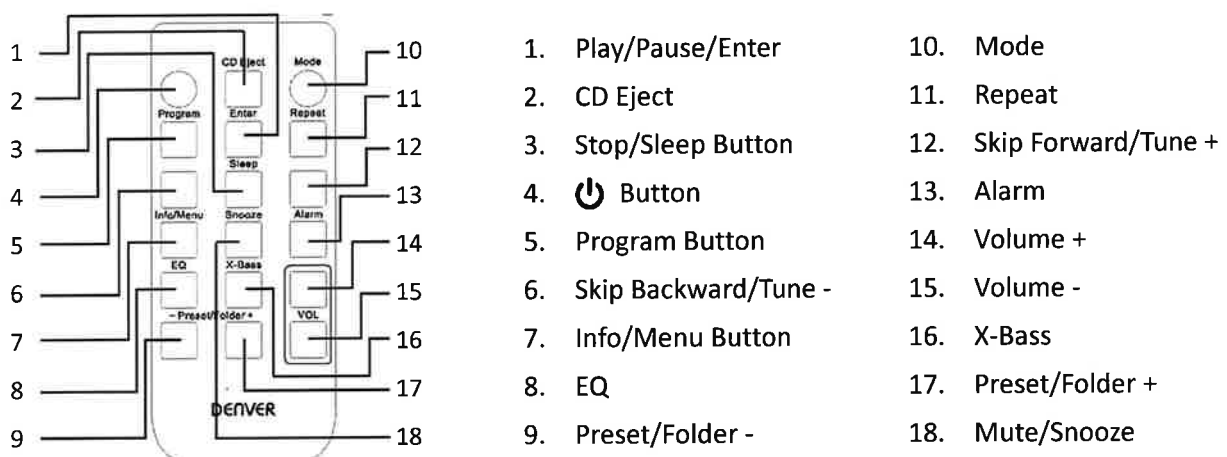

#### Bluetooth

The Bluetooth pairing name for this unit is MDA-250.



To activate your Bluetooth music streaming function, first search for this BT name on your mobile, then select and confirm the pairing.

# MDA-250





## Wooden CD/DAB Music Centre

### Quick Start Guide

#### Switching Your Unit On For The First Time




1. Fully extend the wire antenna and plug it into the ANT socket.
2. Connect the AC Mains cable to the appropriated AC mains socket.
3. Press the  /**Mode** button once to turn the system on, it will automatically enter into the DAB mode and perform auto scan, after the scan has finished, the first alphanumerically found station will be selected and you can now start to operate your music centre.
4. To select other modes, repeatedly press the  /**Mode** button.




#### Clock Setting

During unit standby, press and hold the **Info/Menu** button until “Clock set” is displayed, then press the  button to enter “Clock set”, and you can now select “Auto sync” or “Manual set” - repeatedly press the  or  button followed by pressing the  button again to confirm your selection.

When “Auto sync” is selected, the clock will be automatically updated by the broadcasted information, it is not necessary to set the clock manually.






#### DAB Autotune & Manual Tune

Press and hold the **Info/Menu** button to enter into the “DAB menu” to select “Autotune” or “Manual tune”. When “Autotune” is activated, it will scan for the entire DAB Band III channels and after the scan has finished, the first alphanumerically found station will be automatically selected. To explore and select listening to other found stations, press the  or  button followed by pressing the  button.

When “Manual tune” is selected, press the  or  button to move through the DAB channels (5A – 13F), when your desired channel appears in the display, press the  button to confirm.

#### Storing and Recalling Stored Stations

In either DAB or FM mode, you can store up to 20 stations into the station presets; this will enable you to get direct access to your favourite stations.

1. To store a preset, first tune to your desired station, then press and hold the **Program** button until the display shows the preset number and flash.
2. Repeatedly press the  or  button to select your desired station preset number, then press the **Program** button again to confirm.
3. Repeat the above procedure to store more stations into the station presets.
4. To recall a preset station, first press on the **Program** button once, then press the  or  button to scroll up or down the presets that you have stored, when you see your desired preset number in the display, press the  button. Or you can press the **Preset +** or **Preset -** button on the remote control to recall the presets directly.

**MDA-250**  
**Wooden CD/DAB Music Centre**  
**Quick Start Guide**

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Inter Sales A/S declares that the radio equipment type MDA-250 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address.

Please enter: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) and then click the search ICON on topline of website.

Write model number: MDA-250

Now enter product page, and red directive is found under downloads/other downloads.

Operating Frequency Range: 2402-2480MHz Max Output Power: 14dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefsten DK-8382 Hinnerup

Denmark

[facebook.com/denverelectronics](https://facebook.com/denverelectronics)