

# Instructiehandleiding

## Luchtkoeler

### MODEL NO.: RMAP-4001

### Met afstandsbediening



#### **WAARSCHUWING**

- Zet de windinlaat niet te dicht bij de muur, het gordijn enzovoort, anders zal de luchtstroom blokkeren en het windeffect beïnvloeden.
- Controleer de eerste keer of uw spanning in overeenstemming is met het typeplaatje voor de luchtkoeler.
- Controleer voor gebruik of het netsnoer en de stekker breekbaar zijn, draai de stekker niet om, om slecht contact te voorkomen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.
- U moet een contactdoos kiezen die tot meer dan 10A stroom aan kan, en gebruik niet dezelfde contactdoos met een andere machine.
- Wanneer de luchtkoeler werkt, steek dan absoluut niet uw hand of een vreemd voorwerp (let vooral op kinderen) in de ventilator.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Schakel de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek niet aan het netsnoer en trek wel aan de stekker om kortsluiting, brand en elektrische schokken te voorkomen.
- Trek niet met natte hand aan de stekker om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
- Zet de werkende luchtkoeler niet in op een neergaande of gladde ondergrond.
- Gelieve de luchtkoeler niet buitenshuis of rond bad (of douche, of zwembad) te gebruiken.
- Op elk moment moet de weergave van het waterniveau van het waterreservoir minder dan "Max." zijn, terwijl de weergave van het waterniveau van het waterreservoir meer dan "Min." moet zijn wanneer de luchtkoeler een koelfunctie heeft (bevochtigingsfunctie).
- Nadat het waterreservoir met water is gevuld, mag u niet op de luchtkoeler leunen (of er tegen stoten).
- Zet alstublieft niets op de luchtkoeler.
- Gelieve de uitlaat en de inlaat van de luchtkoeler niet te bedekken.

Wij danken u voor de aankoop van onze luchtkoeler en vragen u vriendelijk deze handleiding aandachtig te lezen en op te slaan

### **1.ON/OFF (Snelheid)-knop**

- Na het aansluiten van het netsnoer reageert de zoemer op een geluid.
- Druk de eerste keer op de knop, de indicator "low" van het bedieningspaneel. De luchtkoeler werkt op lage snelheid.
- Druk de tweede keer op de knop, de indicator "Med" van het bedieningspaneel. De luchtkoeler werkt op een gemiddelde snelheid.
- Druk op de knop de derde keer, de indicator "High" van het bedieningspaneel. De luchtkoeler werkt op een hoge snelheid.
- Druk op de knop de vierde keer, de luchtkoeler stopt.

### **2.Cooler (Bevochtigende) knop**

- Druk de eerste keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de indicator "Cooler(red)" van het bedieningspaneel werkt.
- Druk de tweede keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de indicator "Humidifying (blue)" van het bedieningspaneel werkt.
- Druk de knop de derde keer wanneer de luchtkoeler werkt. De luchtkoeler stopt.

### **3.Swing knop**

- Druk de eerste keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de luchtkoeler gaat in de "Swing" stand.

- Druk de tweede keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de luchtkoeler stopt.

#### 4.Timer knop

- Druk de eerste keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de indicator "0.5H" werkt. De luchtkoeler stopt met werken na 0.5 uur.
- Druk voor de twee keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicator "1H" gaat aan. De luchtkoeler stopt na 1 uur.
- Druk voor de derde keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicatoren "1H" en "0.5H" gaan aan. De luchtkoeler stopt na 1,5 uur.
- Druk voor de vierde keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicatoren "2H" gaat aan. De luchtkoeler stopt na 2 uur.
- Druk voor de vijfde keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicatoren "2H" en "0.5H" gaat aan. De luchtkoeler stopt na 2.5 uur.
- Druk voor de zesde keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicatoren "1H" en "2H" gaan aan. De luchtkoeler stopt na 3 uur.
- Druk voor de vijftiende keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, en de indicatoren "4H" en "2H" en "1H" en "0,5H" gaan aan. De luchtkoeler stopt na 7,5 uur.
- Druk voor de zestiende keer op de knop wanneer de luchtkoeler werkt, de luchtkoeler blijft aan.


#### Hoe waterreservoir te vullen

Trek het waterreservoir uit de bodem van de rug (luchtkoeler), en giet schoonwater in het waterreservoir.

- Let op het waterniveau bij het vullen van het water.
- De waterspiegel van de watertank moet lager dan "max." zijn bij het bijvullen van het water.
- Het waterniveau van de watertank moet hoger zijn dan "min." wanneer u de luchtkoeler wilt laten koelen en bevochtigen.
- De bevroren ijskasten (of ijs) worden in het waterreservoir geplaatst wanneer de u koelere wind wilt krijgen.

#### Waarschuwing:


Het waterniveau van de watertank moet lager zijn dan "MAX" na het plaatsen van de ijsbakken (of ijs) in de watertank.

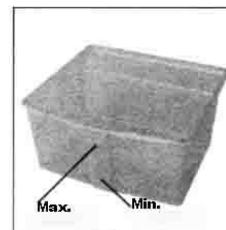

#### Hoe gebruikt u ijsbakken

Ijsbakken kunnen koel bewaren en langzaam de verwarming van het water absorberen, terwijl ijsbakken de temperatuur van het water in het waterreservoir lager kunnen maken dan die van de omgeving. Bij gebruik van bevroren ijsbakken kan de luchtkoeler koelere wind blazen.


- Zet ijsbakken in de koelkast. Nadat de ijsbakken met succes zijn bevroren, neemt u de ijsbakken uit de koelkast.
- Trek het waterreservoir uit, en zet de bevroren ijsbakken in het waterreservoir.
- De luchtkoeler koelt het water vanuit de twee ijsbakken, zodat de klant de luchtkoeler continu koelere lucht kan blazen.

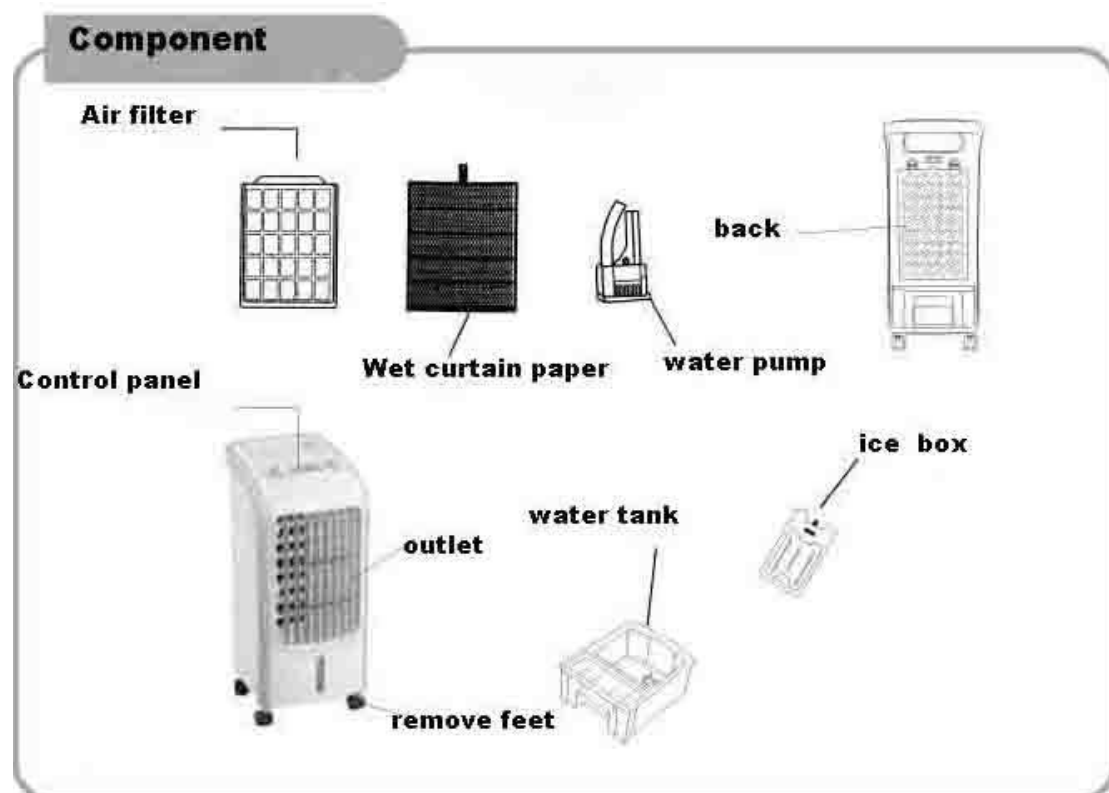

## **Schoonmaken**



first

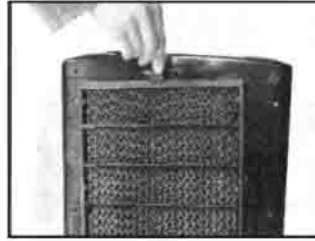

second



third



fourth

- Schone luchtfilter:

Trek de stekker uit het stopcontact, en trek de houder van de luchtfilter eruit met de hand, terwijl de luchtfilter wordt gedemonteerd. Maak de luchtfilter schoon met een neutrale reiniger en een zachte borstel.

- Maak het natte gordijnpapier schoon:

Trek de stekker uit het stopcontact, verwijder het luchtfilter en haal het natte gordijnpapier uit de luchtkoeler. En maak het natte gordijnpapier schoon met schoon water en een zachte borstel. Plaats het schone gordijnpapier terug.

**Belangrijk:**

**Om lekken te vermijden, moet het natte gordijnpapier snel worden geïnstalleerd.**

- Maak het waterreservoir schoon:

Trek de stekker uit het stopcontact, en neem het waterreservoir uit, veeg de kalk in het waterreservoir weg met een handdoek en met een beetje schoonmaakmiddel. Maak vervolgens het waterreservoir schoon met schoon water, en zet het weer in de luchtkoeler.

- Maak de behuizing schoon:

Veeg de behuizing af met een neutrale reiniger en een zachte doek.

**Belangrijk:**

**Bij het reinigen van de luchtkoeler moet u de stekker uit het stopcontact trekken en de stroom afsluiten. Zorg ervoor dat het bedieningspaneel niet in het water kan komen.**

